


DODGE Caravan 2004-05
CHRYSLER Grand Caravan 2004-05
 Town & Country 2004-05
Plug-In Simple!

Tow Vehicle Wiring Kit
Juego de Cableado Para
Veículo de Remolque



42235
 For Vehicle
 For Vehicle

42235

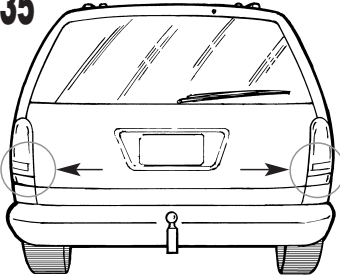

INSTRUCTIONS INSIDE

- **No Cutting**
- **No Splicing**
- **Saves Time**
- **Weatherproof Fit**

Includes everything needed to complete installation to a 4-wire flat trailer connector.

INSTRUCCIONES ADENTRO

- **Sin Cortar**
- **Sin Empalmes**
- **Ahorra Tiempo**
- **Impermeabilidad**

Se incluye todo lo necesario para la instalación de un conector plano de 4 cables para remolque.

Need Help? (English Only)
Besoin d'aide? (Anglais seulement)
Necesita ayuda? (Asistencia en inglés solamente)
1-800-835-0129 (U.S.A. / E.U.A.)

www.trailerwiring.com



071-1422-035 Rev. B 12/04
 Made in Mexico / Printed in U.S.A.
 Hecho en Mexico / Impreso en E.E.U.U.
 U.S. Patent No. 4842524 / Other Patents Pending
 Patente de E.E.U.U. No. 4842524 / Otras patentes pendientes

HOPKINS MANUFACTURING CORPORATION
Hoppy
 © 1995 Hopkins Manufacturing Corporation



- **No Cutting**
- **No Splicing**
- **Saves Time**
- **Sin Cortar**
- **Sin Empalmes**
- **Ahorra Tiempo**

1. Lift the rear door, locate the vehicle taillight assemblies, and pull both driver's side and passenger's side assemblies out to the side to access taillight plugs.
2. Disconnect the driver's side taillight plug by sliding the red plug locking tab sideways and pull the plugs apart.
3. Plug the Hoppy® converter assembly into the taillight and vehicle plugs and slide the red locking tab to lock the plugs together.
4. Replace the taillight assembly and run the green wire and the 60" extension out of the bottom of the assembly to the passenger side taillight.
5. On the passenger side, connect the Hoppy® assembly and the vehicle plug. The remaining Hoppy® plug should be inserted into the lamp assembly. Slide the red locking tabs sideways to lock both assemblies.
6. Tuck the plug assembly behind the lamp assembly and push into place. Run the green wire out the lower part of the lamp assembly and along the bumper. The 4-way flat should be positioned in the center of the bumper.
7. Test all functions to assure proper installation with engine running.

TIPS:

Grease applied to the trailer wiring terminals on a regular basis will help prevent corrosion.

A heavy duty flasher may be required to eliminate rapid flashing.

Always unplug boat trailer connector before backing trailer into the water.

1. Levante puerta trasera, localice el ensamble de luces del vehículo, quite los tornillos y jale fuera los ensambles de ambos lados, conductor y pasajero, para acceso a conexiones de luces.
2. Desconecte enchufe de luz trasera, lado conductor, deslizando lateralmente el candado rojo y jale los enchufes por separado.
3. Conecte el ensamble de convertidor Hoppy® dentro de los enchufes de luces y vehículo, deslice el candado rojo para asegurar los enchufes juntos.
4. Coloque el ensamble de luces, saque el cable verde encintado y la extensión de 60 pulgadas atrás del ensamble de luces del lado del pasajero.
5. En lado del pasajero, conecte ensamble Hoppy® y enchufe del vehículo. El enchufe de Hoppy® restante debe ser insertado dentro del ensamble de luces. Deslice lateralmente los candados rojo para asegurar ambos ensambles.
6. Pliegue el ensamble de conectores detrás del ensamble de luces y empújelo a su lugar. Saque el cable verde de la parte inferior del ensamble de luces y a lo largo del parachoques. El plano de 4 vías debe ser posicionado al centro del parachoques.
7. Pruebe todas las funciones, con el motor encendido, para asegurar una instalación correcta.

CONSEJOS:

La aplicación frecuente de grasa a las terminales de los cables del remolque ayudará a prevenir la corrosión.

Se puede requerir una luz intermitente de alta potencia para eliminar una intermitencia demasiado rápida.

Siempre desenchufe el conector del remolque de botes antes de regresar el remolque al agua.